
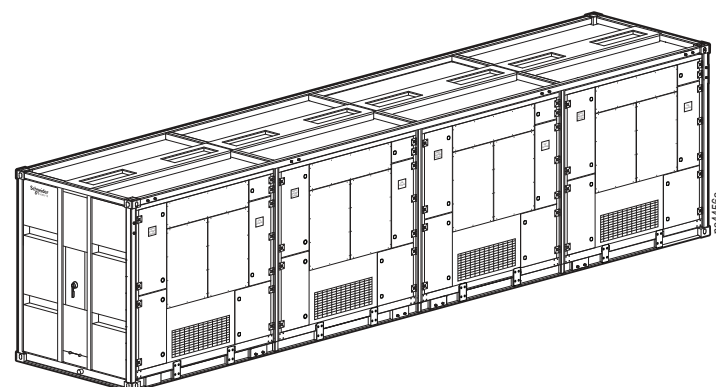


Корпус EcoBreeze™

Руководство по получению, распаковке и перемещению

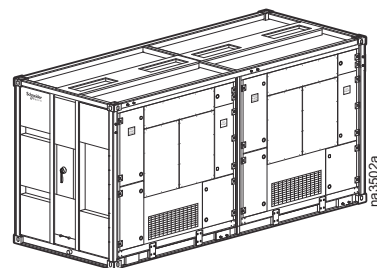

Важно! Сохраните эти инструкции. Это руководство содержит информацию по получению, распаковке и перемещению оборудования.

Осмотр оборудования

Произведите осмотр на предмет отсутствующих компонентов. Все поставляемые свободные компоненты описаны в «Руководстве по установке EcoBreeze Frame».

Предъявление претензий. В случае повреждения или при отсутствии поставляемых отдельно частей немедленно сообщите об этом транспортной компании и запишите эту проблему в экземпляре накладной с распиской получателя. В противном случае возмещение отсутствующих компонентов и ремонт будут осуществляться за счет клиента.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае обнаружения повреждений, полученных во время транспортировки, не эксплуатируйте оборудование. Сохраните все упаковочные материалы для осмотра транспортной компанией и обратитесь в компанию Schneider Electric.

Хранение оборудования до установки

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА

- Не демонтируйте распорки до тех пор, пока корпус EcoBreeze не будет установлен и закреплен на опорах.
- Перемещайте корпус EcoBreeze в сборе с грузовой платформы непосредственно на постоянный фундамент. Корпус должен быть размещен на твердой поверхности, имеющей уклон не более 5%, он должен быть защищен от стоячей воды.
- Хранение оборудования в распакованном виде и в незащищенном от воздействия природных факторов месте приведет к его повреждению и аннулированию гарантии производителя.

Несоблюдение этих инструкций может привести к летальному исходу, получению серьезной травмы или повреждению оборудования.

Распаковка


ПРИМЕЧАНИЕ.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ


- НЕ используйте универсальный нож для удаления защитной крышки, поскольку при этом можно повредить окрашенную поверхность.
- Не снимайте защитную упаковочную пленку, если вы не готовы установить трубопроводы рециркуляции воздуха. При удалении упаковки защитите расположенные в верхней части корпуса распределительные камеры возвратного воздуха.

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.


Снятие защитной пленки

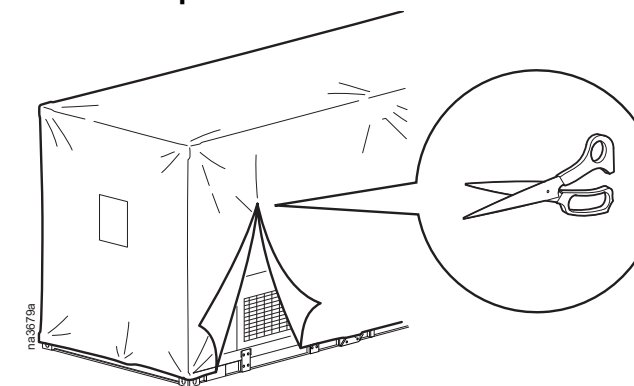

Найдите ключи и инструкции по эксплуатации



Информация по установке и эксплуатации данного оборудования приводится в Руководстве по монтажу корпуса EcoBreeze и Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию системы EcoBreeze.

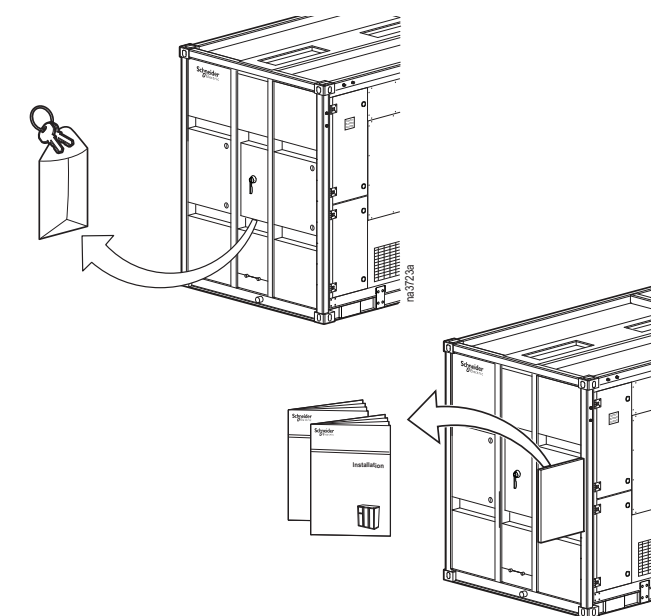

Подъем и монтаж

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАВМЫ ПЕРСОНАЛА

- Не демонтируйте распорки до тех пор, пока корпус EcoBreeze не будет установлен и закреплен на опорах.
- Перед подъемом корпуса EcoBreeze убедитесь в достаточной грузоподъемности оборудования.
- Убедитесь в отсутствии препятствий (например, силовых кабелей) над корпусом.
- При подъеме оборудования соблюдайте минимальные безопасные расстояния.
- Убедитесь в достаточной грузоподъемности подъемного оборудования.
- Следите за перемещениями персонала в зоне подъема оборудования.


Несоблюдение этих инструкций может привести к летальному исходу, получению серьезной травмы или повреждению оборудования.

Корпус EcoBreeze. В корпусе EcoBreeze в сборе отсутствуют карманы под вилочный погрузчик. Подъем и перемещение корпуса EcoBreeze в сборе следует осуществлять с помощью крана с обязательным использованием четырех верхних угловых элементов ISO. Рекомендуется, чтобы угол между горизонталью и стропами составлял более 45°. Подъемное оборудование должно быть рассчитано на подъем груза не менее 18 144 кг (40 000 фунтов) для корпуса длиной 12 м (40 футов) и груза не менее 12 247 кг (27 000 фунтов) для корпуса длиной 6 м (20 футов).

ПРИМЕЧАНИЕ. Подъем и перемещение корпуса EcoBreeze следует осуществлять только с использованием четырех верхних угловых элементов ISO.

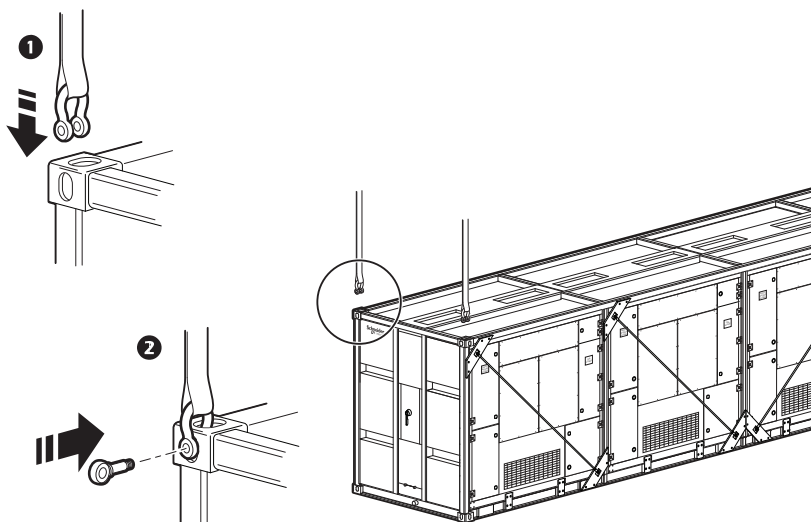

Масса и габаритные размеры

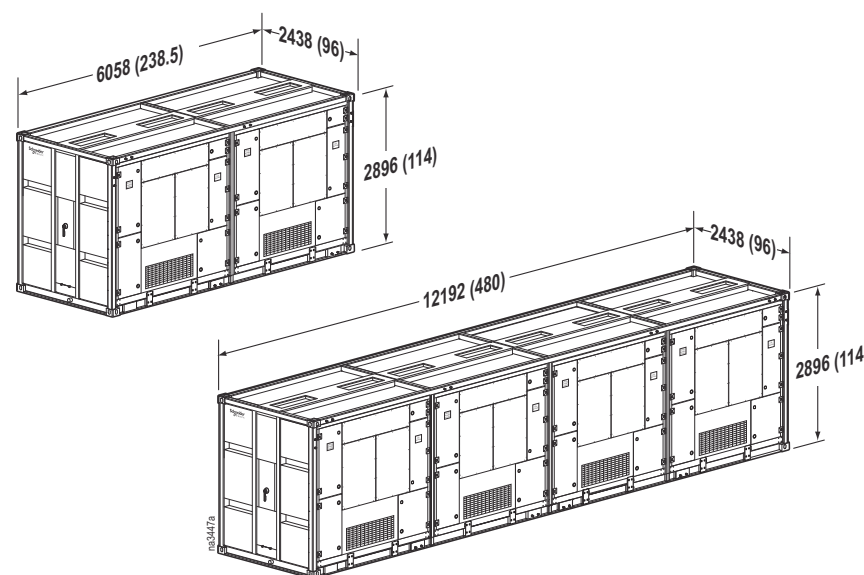

* Размеры приведены в миллиметрах, в скобках указаны значения в дюймах.

Корпус длиной 6 м (20 футов) 7863 кг (17 300 фунтов)

Корпус длиной 12 м (40 футов) 14 290 кг (31 740 фунтов)

Поддержка клиентов по всему миру

Техническая поддержка данного или любого другого изделия предоставляется бесплатно одним из следующих способов.

- Обратитесь на сайт компании Schneider Electric для доступа к документам базы знаний Schneider Electric и отправки запроса на обслуживание.
 - www.schneider-electric.com (штаб-квартира корпорации) Зайдите на сайт представительства компании Schneider Electric в Вашей стране. На сайте каждого представительства имеется информация о технической поддержке.
 - www.schneider-electric.com/support/ Глобальная поддержка поиска в базе знаний Schneider Electric Knowledge Base и поддержка по электронной почте.
- Обратитесь в службу технической поддержки Schneider Electric по телефону или по электронной почте.
 - Локальные центры в странах: для получения контактной информации перейдите на веб-страницу www.schneider-electric.com > Support > Operations around the world .

Информацию о местных центрах технической поддержки можно также получить у представителя компании или у того дистрибьютора, у которого было приобретено изделие.